

Как оформить заказ на «Фасад с поклейкой Зеркало»


В ручную через клавиатуру

Заказы на такие фасады всегда оформляются отдельно от остального заказа.

Максимальные размеры 2300x600, остальное без претензии к качеству.


Фасады с поклейкой только в кромке 0,8 мм.

1. В заказе необходимо добавить материал основы

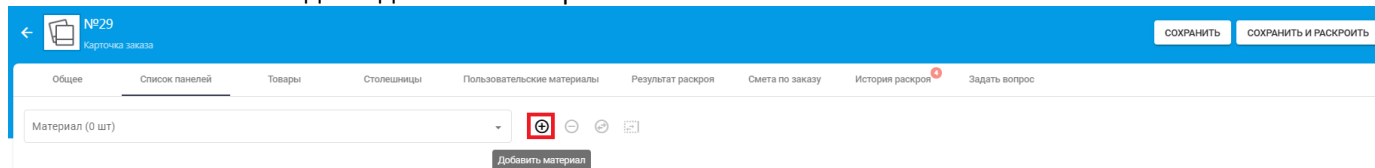


Материал основы для таких фасадов только однотонных. На структурные материалы поклейку зеркала не осуществляем. Основу выбирайте толщиной 16 мм.


2. Как выбрали материал, ставьте галочку напротив материала, и нажимайте «ок».

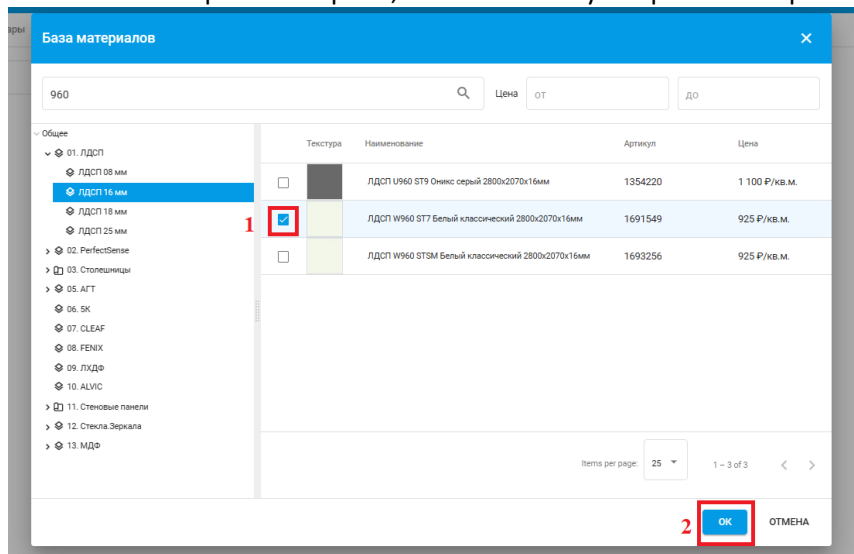

3. Необходимо добавить деталь, на которую потом будет клеится зеркало. Вам нужно указать габаритный размер.

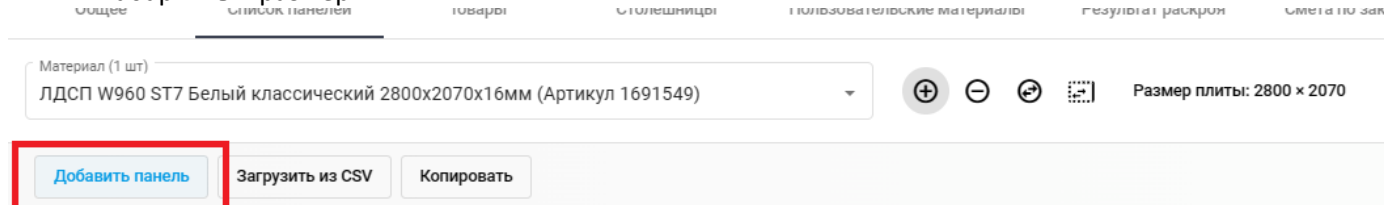


4. После того, как Вы указали размеры, необходимо добавить обработку – присадку, кромку, поклейку. Нажимаете справа на значок обработки.

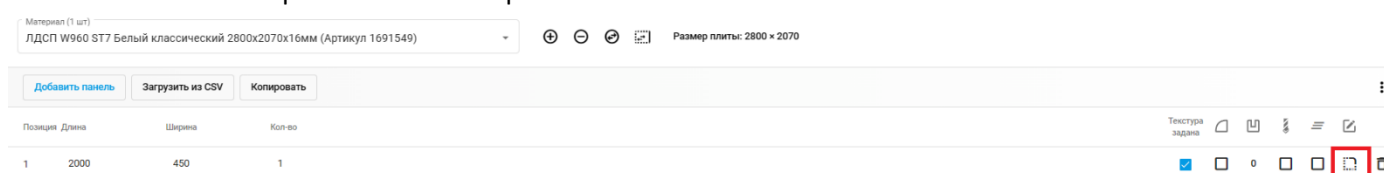


5. Необходимо добавить Зеркало для поклейки. Для этого выбираем вкладку «Облицовка пласти» и выбираем сторону облицовки. Добавляем сверху, т.к. это будет считаться лицевой стороной.




6. В окне выбираем материал для облицовки. Нужно выбрать справа категорию 12. Стекла.Зеркала - Зеркало для поклейки. Из списка выбрать то зеркало, которое Вам нужно по цвету.

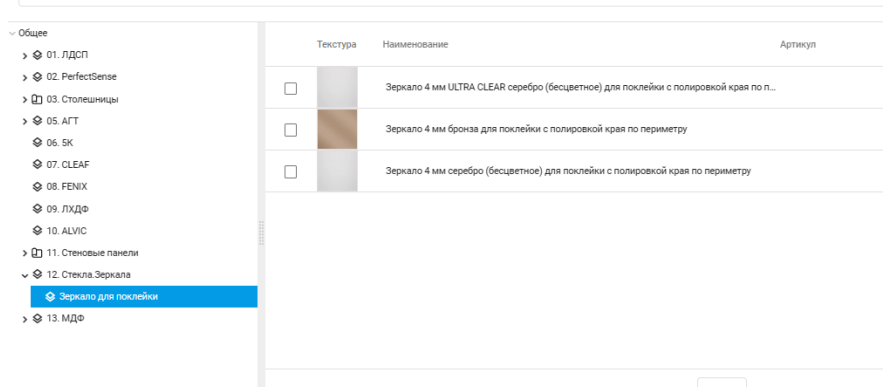


Поставить галочку напротив нужного материала и нажать «ок».

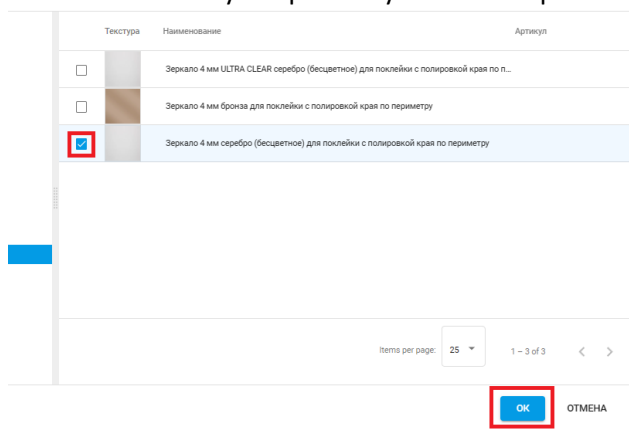


7. В окне Вы можете увидеть «пирог» из материалов, основа и зеркало.

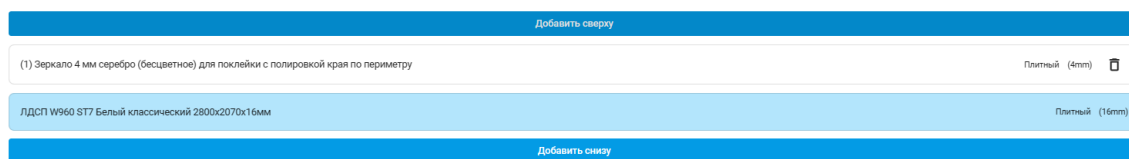

8. Если нужна присадка на панели, необходимо её добавить в окне «Присадка». Внимание, если нужна будет присадка под ручку. Присадку выполняем после облицовки пласти, чтобы отверстия было сквозным для двух материалов. Присадка под ручку выполняется в диаметре 6 мм.

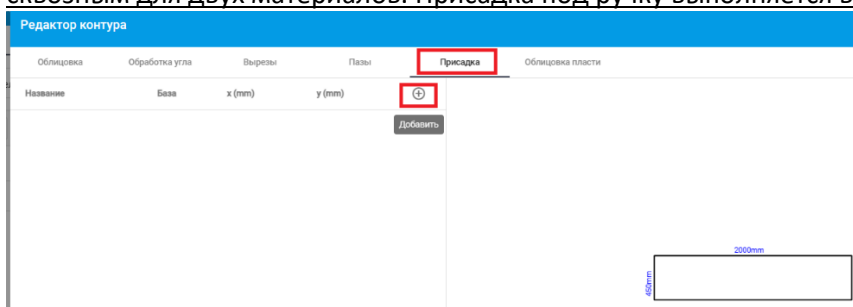

9. Если нужна стандартная присадка под петли. Выбираем из списка

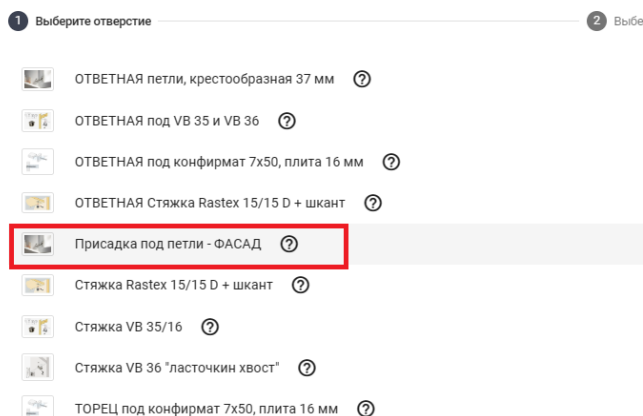

10. Наводим мышкой на сторону, вдоль которой нужна присадка, сторона подсветится красным. Нажимаем.



11. Выбираем оборотную сторону.

Выберите отверстие ✓



Добавить симметрично по y

Расположение*
Обратная сторона

Отступ от базовой точки База +


0

Выберите торец ✓



12. Вписываем размер для первого отверстия под петли.

Выберите отверстие ✓




Добавить симметрично по y

Расположение*
Обратная сторона

Отступ от базовой точки База +


100

Выберите торец ✓



13. Ставим галочку для симметрии, чтобы появилось отверстие.

Выберите отверстие ✓




Добавить симметрично по y

Расположение*
Обратная сторона

Отступ от базовой точки База +


100

Выберите торец ✓



появилось отверстие

14. При необходимости добавляем ещё отверстия, и прodelываем тоже самое, что и с предыдущим.



Добавить симметрично по y

Расположение*
Обратная сторона

Отступ от базовой точки База +


100

+


100

+


15. В итоге у Вас на изображении будет столько отверстий, сколько вы зададите. Нажимаем «Добавить»

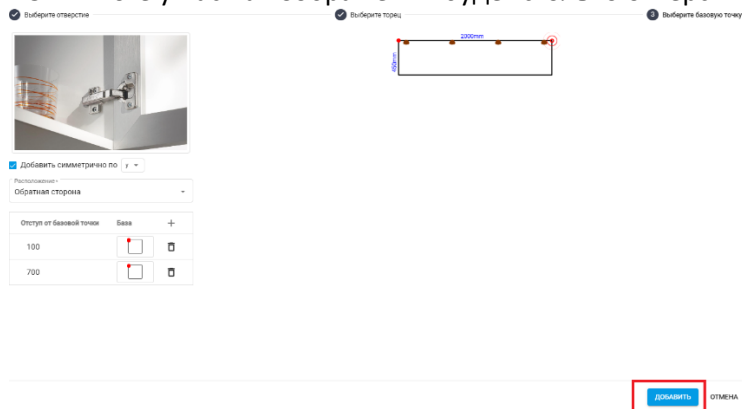

16. Если нужно отверстие под ручку, добавляем.

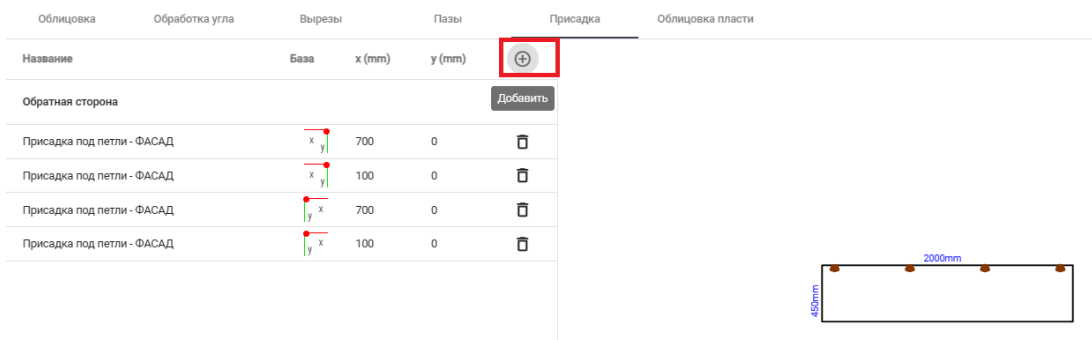



17. Выбираем отверстие из правого списка. Нужно пролистать вниз, и выбрать Сквозное_6

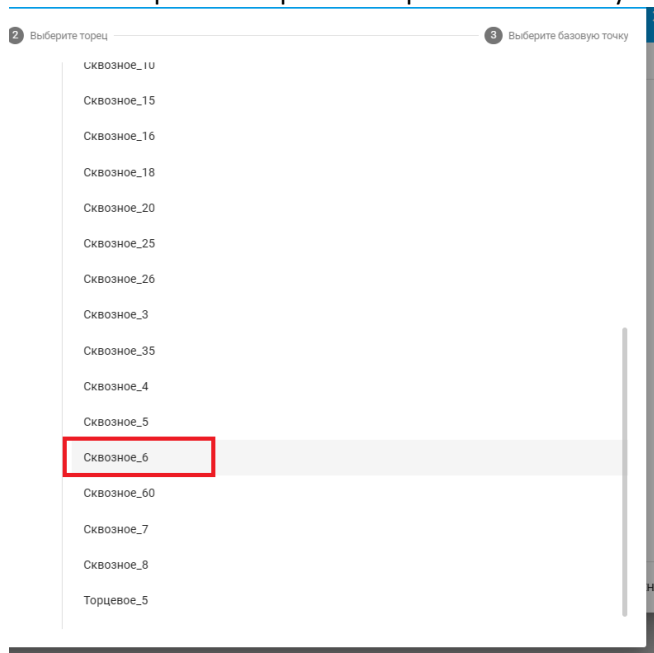

18. Нужно забить данные по отступам, обратите внимание на расположение осей. Их можно менять, и тогда отсчёт размеров для отступа отверстия будет от другого угла. Вид на фасад со стороны присадки. Когда размеры указаны, нажмите «Добавить».

Мастер отверстий (Сквозное_6, 6мм, Сквозное)

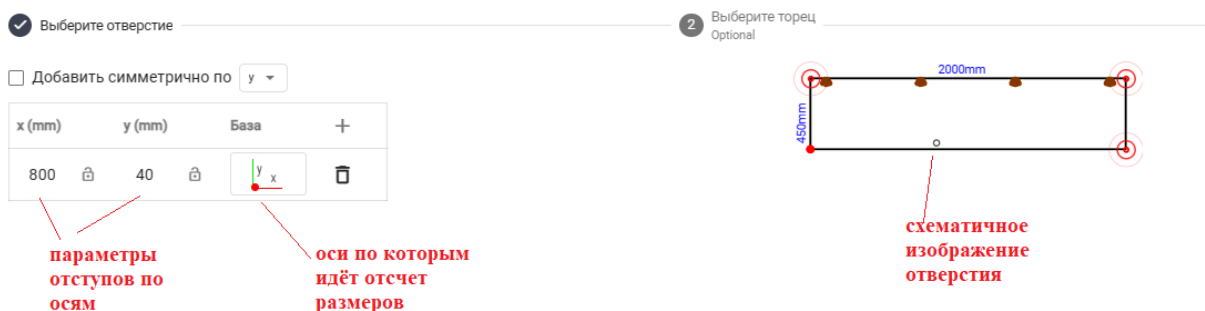

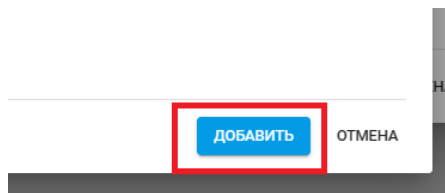

19. После того, как все операции сделаны. Нажмите «ок».

Название	База	x (мм)	y (мм)	
Обратная сторона				
Сквозное_б		800	40	
Присадка под петли - ФАСАД		700	0	
Присадка под петли - ФАСАД		100	0	
Присадка под петли - ФАСАД		700	0	
Присадка под петли - ФАСАД		100	0	

ОК ОТМЕНА

20. Необходимо добавить облицовку. Переходим в окно «ОБЛИЦОВК» и добавляете кромку. **Внимание!** Кромку нужно выбрать 0,8/23. Нажимаете облицевать все.

Нажимаете во всплывшем окне на «+».

Выберите облицовку

Кромка W960 ST7 Белый классический АБС 19x0,8мм (Артикул170535) **+** Выбрать другую

Кромка W960 ST7 Белый классический АБС 19x2мм (Артикул1705358) 2mm

Выбираете кромку 0,8/23 мм, подходящую под артикул материала основы. Фасады с поклейкой только в кромке 0,8 мм. Нажимаете на галочку напротив кромки. Нажимаете «ок».

Облицовка

960 можно использовать в помощь строку поиска фильтр по толщине кромки Толщина


Текстура	Наименование	Артикул	Толщина (мм)
<input checked="" type="checkbox"/>	Кромка W960 ST7 Белый классический АБС 23x0,8мм		0.8
<input type="checkbox"/>	Кромка W960 STSM Белый классический АБС 23x0,8мм		0.8

04. Кромка

- SK
- ALVIC
- CLEAF
- FENIX
- АИТ
- Эггер
 - PerfectSense
 - АБС для ЛДСП
 - 19x0,8 мм
 - 19x2 мм
 - 23x0,8 мм**
 - 23x2 мм
 - 28x0,8 мм
 - 28x2 мм
 - 35x2 мм
- АБС для Столешки

ОК ОТМЕНА

После того, как кромка проставилась, нажимаете «ок».

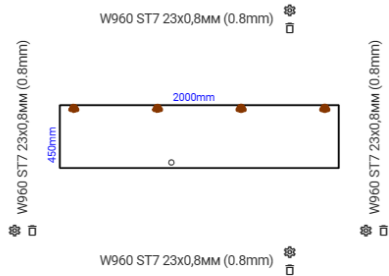

Если в заказе есть другие фасады с поклейкой зеркала, то необходимо их добавить, повторив всё с Зьего пункта (добавить панель, поклейку, присадку, кромку).
Если в заказе нет больше таких фасадов, то необходимо нажать сохранить и раскрыть.




21. Программа выдаст Вам смету и стоимость. Пробежитесь по ней глазами и проверьте материалы и операции.


Ориентировочная стоимость заказа 7 558,00 Р (без НДС) ▲

Материалы					Работы				
Название	Количество	Ед. измерения	Цена Р	Стоимость Р	Название	Количество	Ед. измерения	Цена Р	Стоимость Р
Зеркало 4 мм серебро (бесцветное) для поклейки с полировкой края по периметру	0,9	кв.м	5 000,00	4 500,00	Кромление 1 мм на плиту 18 мм	4,9	м	75,00	367,50
Кромка W960 ST7 Белый классический АБС 23x0,8мм	4,9	п.м.	45,00	220,50	Поклейка зеркала на основу	0,9	кв.м	1 000,00	900,00
ЛДСП W960 ST7 Белый классический 2800x2070x16мм (Артикул 1691549)	0,9	кв.м.	925,00	832,50	Распил ЛДСП 16 мм	4,9	м	60,00	294,00
Итого				5 553,00	Сверление D3 мм глухое	8	шт	10,00	80,00
					Сверление D35 мм глухое	4	шт	58,00	232,00
					Сверление D6 мм сквозное	1	шт	19,00	19,00
					Упаковка деталей в двухслойный гофрокартон	0,9	кв.м	125,00	112,50
					Итого				2 005,00

Чтобы отправить заказ на проверку, необходимо нажать «Оформить» заказ уйдёт на проверку администратору.

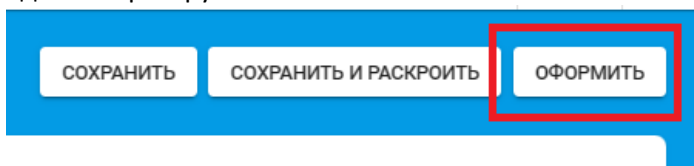

Изменится статус

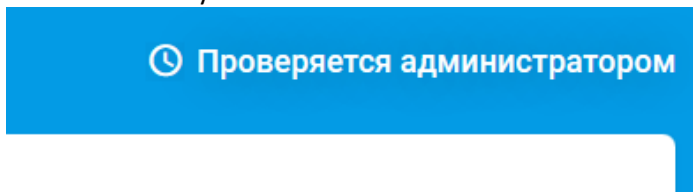

После того, как администратор проверит заказ, Вам придёт уведомление. И в ЛК появится кнопка Запустить в работу, после чего можно будет оплатить заказ, или дождаться ссылки на оплату от администратора.

