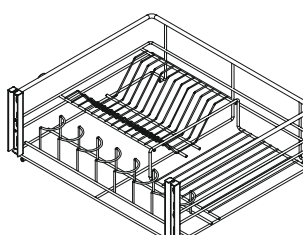
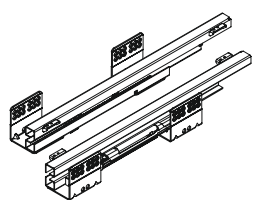


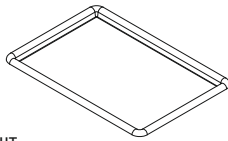

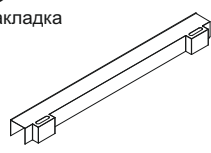


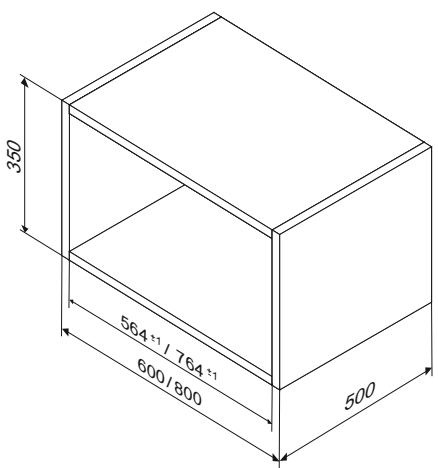
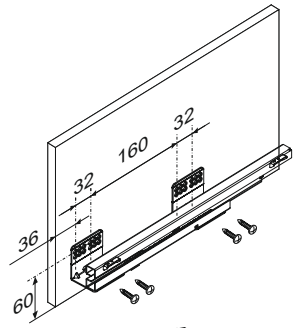

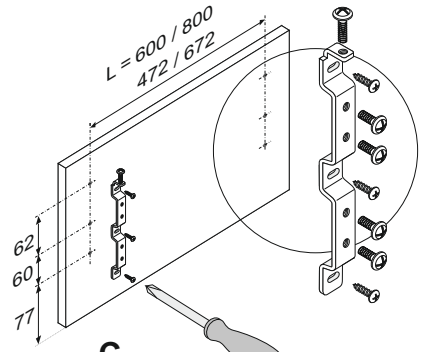

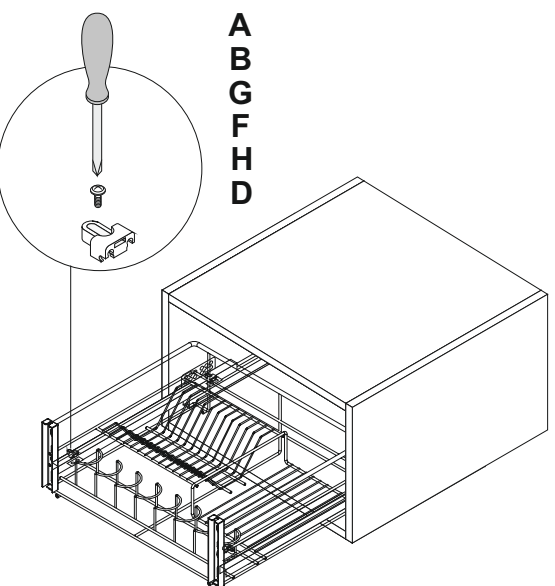
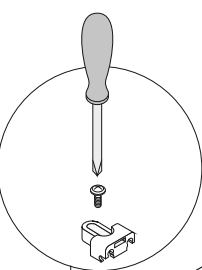
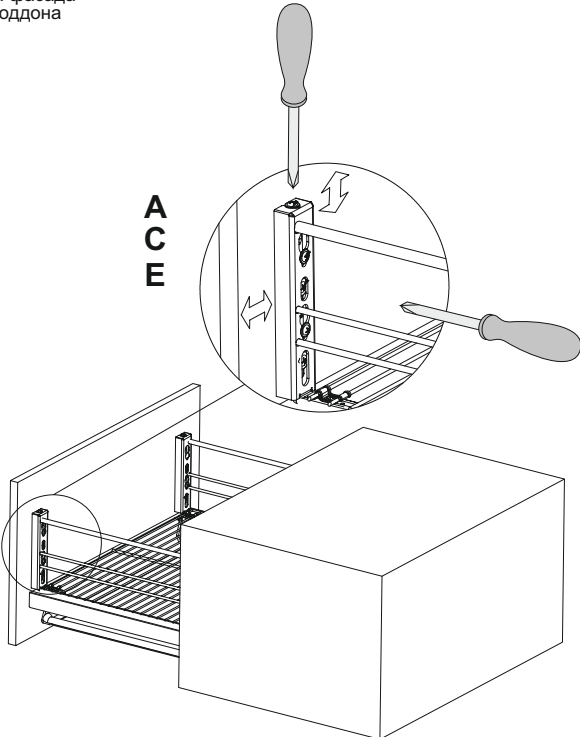


комплектация

<p>A корзина</p>  <p>1 шт.</p>	<p>B направляющие</p>  <p>1 комплект</p>	<p>C кронштейн</p>  <p>2 шт.</p>	<p>D штанга крепежная</p>  <p>2 шт.</p>	<p>E поддон</p>  <p>1 шт.</p>	<p>F винт</p>  <p>4 шт.</p>
			<p>G накладка</p>  <p>2 шт.</p>	<p>H элемент крепления</p>  <p>4 шт.</p>	<p>J саморез</p>  <p>14 шт.</p>

последовательность монтажа

<p>параметры шкафа</p>  <p>350 564⁺¹ / 764⁺¹ 600/800 500</p>	<p>установка направляющих на боковых стенках</p>  <p>36 32 160 32 60</p> <p>B J</p> 	<p>установка кронштейнов на фасаде</p>  <p>L = 600 / 800 472 / 672</p> <p>62 60 77</p> <p>C J</p> 
<p>установка корзины установка штанги крепежной</p>  <p>A B G F H D</p> 	<p>установка фасада на корзину регулировка фасада установка поддона</p>  <p>A C E</p> 